Lapicera GADNIC Smart Detective

Manual de Usuario

Cod. LAP00010

GADNIC
ELECTRONIC GADGETS

Estructura del producto

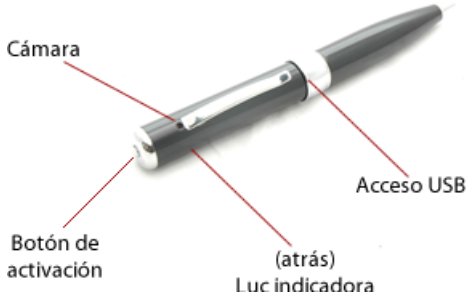

Iniciación

Conecte la lapicera en el puerto USB de la PC para realizar una carga inicial de la batería interna. Son necesarias 3 horas a modo de primera recarga. Cuando la lapicera está enchufada en la entrada USB titila una luz azul/verde, indicando que la batería se está cargando. Notará que la

carga está completa cuando la luz permanezca encendida. En ese momento puede extraer, en modo seguro, del puerto USB de su PC.

Funciones

Apriete una sola vez el botón superior. Se prenderá una AZUL. Esta es la luz de *stand-by,* usted puede (1) Hacer Videos o (2) Sacar Fotografías.

• (1) FUNCIÓN VIDEO:
- Una vez prendida en *stand-by* presione una sola vez el botón superior, y la lapicera automáticamente comenzará a filmar (por medio de una luz VERDE titilando continuamente)
- Para detener el video, vuelva a presionar el botón y la luz volverá a ser AZUL. (*stand-by*)
- Para apagarla, simplemente mantenga apretado el boton superior unos segundos hasta que una luz VERDE comience a titilar repetidamente, y se desactive.

• (2) FUNCIÓN FOTOGRAFÍA:
- Situado en el modo *stand-by*, pulsar 3 (tres) veces el botón

superior, y la lapicera estará lista para tomar fotografías (luces VERDE y AZUL titilando), estas se sacan apretando el botón una sola vez, y una luz AZUL titilará 2 veces, sacando 2 fotos.
- Para retirarse de la función fotografía deberá apretar 3 veces nuevamente para volver a *stand-by*.

Apagado

Simplemente mantenga presionado el botón superior y se apagará automáticamente.

Bidcom TECNOLOGÍA NOVEDOSA
DISTRIBUIDOR OFICIAL
Bidcom S.R.L.-San Martín 617, 2° "A" - Capital Federal - C1004AAM